

Modelo 11101


Atenção com a instalação:

Tomar os devidos cuidados quando da montagem com a utilização de ferramentas para evitar danos a cromeação.

Este produto é composto dos seguintes itens para sua montagem:

- 01 anel de vedação de borracha;
- 01 parafuso;
- 01 porca de fixação;
- 01 guarnição de borracha;
- 01 suporte metálico;
- 02 flexíveis;

DIÂMETRO DO FURO DA BANCADA = 3,5cm
 DIÂMETRO DA BASE DO MISTURADOR = 5,4cm
OBS: PRESSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO = 4mca *
 *metros de coluna d'água

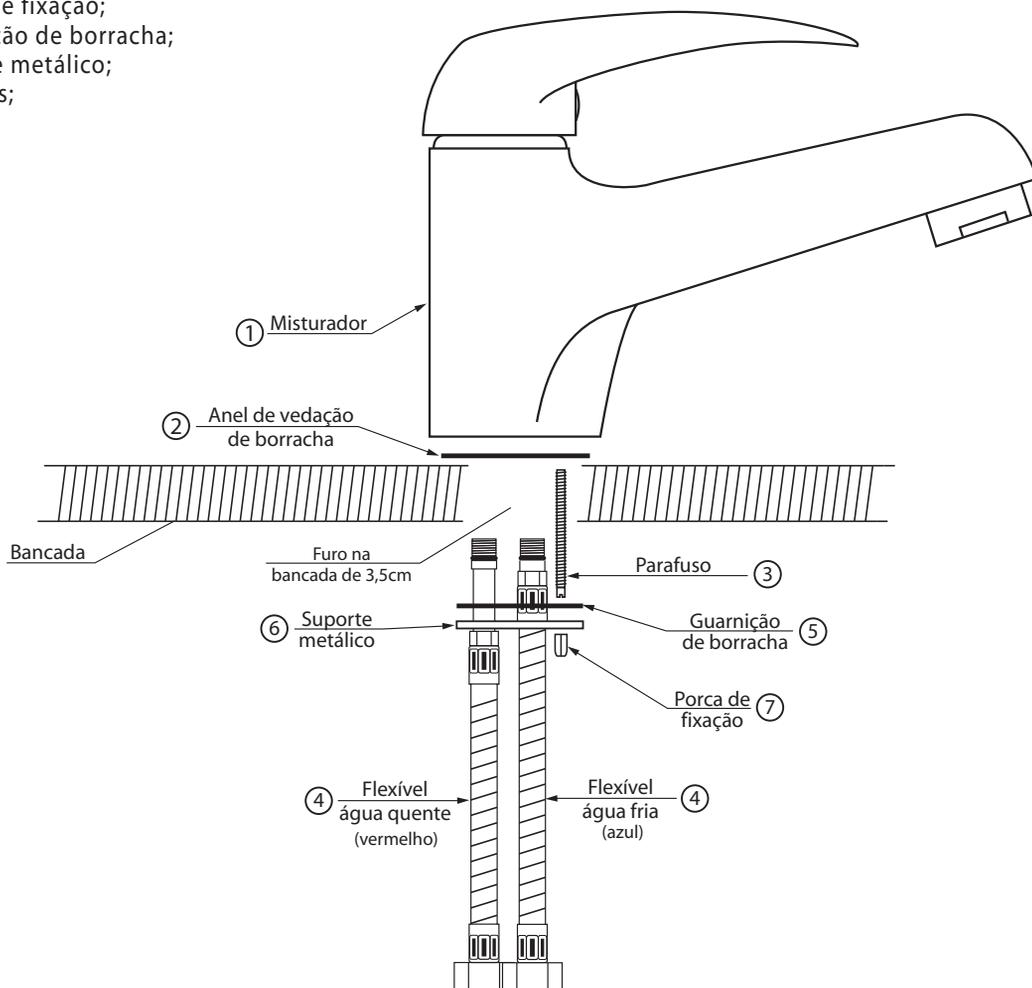

Montagem

- 1º passo** - Retirar as porcas de fixação (7) dos parafusos (3) e em seguida, com auxílio de chave-de-fenda, rosqueá-los na base do misturador (1);
- 2º passo** - Colocar o anel de vedação de borracha (2) no encaixe da base do misturador;
- 3º passo** - Rosquear e apertar manualmente os flexíveis (4) na base do misturador (1) conforme sua cor:
 - flexível com faixas vermelhas para entrada de água quente;
 - flexível com faixas azuis para entrada de água fria;
- 4º passo** - Introduzir os flexíveis no furo da bancada e posicionar o misturador;
- 5º passo** - Colocar a guarnição de borracha (5) e em seguida o suporte metálico (6) nos parafusos (3), rosqueando a seguir as porcas de fixação (7);
- 6º passo** - Ajustar o misturador na posição final e apertar as porcas de fixação (7);
- 7º passo** - Rosquear os flexíveis nas saídas de água quente e fria da parede.

OBS.: Os sistemas de vedação das ligações deste monocomando, são feitos através de anéis e arruelas, portanto não se faz necessário o uso de qualquer tipo de vedante, assim como, os apertos das ligações deverão ser efetuados manualmente.

Para obter maiores informações entre em contato com o SAC MAK metais: 0800 70 40 630 ou (11) 2090-0630.