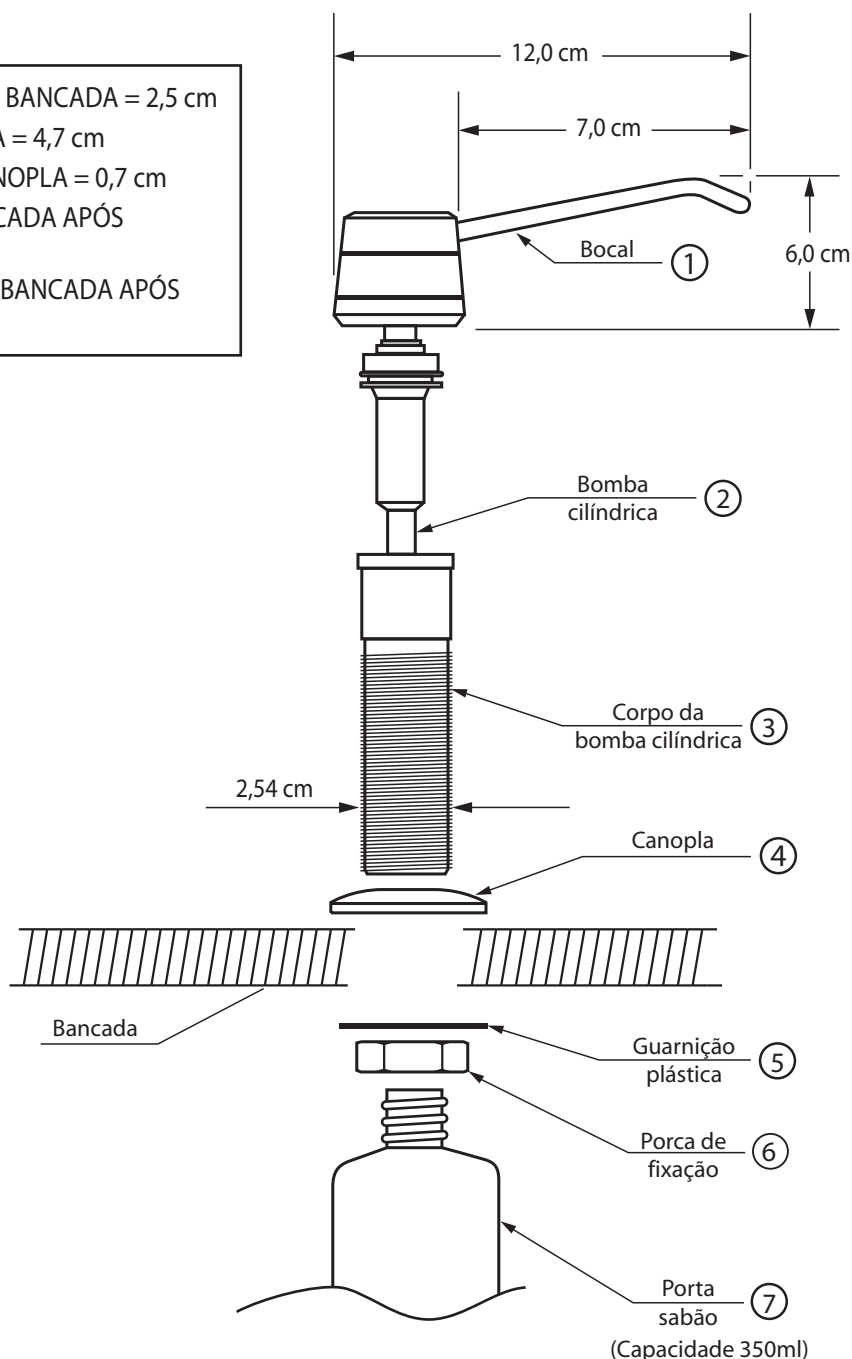


Modelo 801

PRODUTO NÃO RECOMENDADO PARA USO EM LOCAIS PÚBLICOS.

- DIÂMETRO DO FURO DA BANCADA = 2,5 cm
- DIÂMETRO DA CANOPLA = 4,7 cm
- PROFUNDIDADE DA CANOPLA = 0,7 cm
- ALTURA ACIMA DA BANCADA APÓS MONTAGEM = 7,0 cm
- DIMENSÕES ABAIXO DA BANCADA APÓS MONTAGEM = 20,0 cm

**Montagem**

- 1º passo** - Desenroscar o porta sabão (7) do corpo da bomba cilíndrica (3), retirando a seguir a porca de fixação (6) assim como, a guarnição plástica (5) e a canopla (4);
- 2º passo** - Colocar a canopla (4) no corpo da bomba (3), introduzindo a seguir no furo da bancada;
- 3º passo** - Colocar a guarnição plástica (5) no corpo da bomba (3) rosqueando a seguir a porca de fixação (6);
- 4º passo** - Abastecer o porta sabão e rosqueá-lo em seguida no corpo da bomba ;