


## Modelo 504-99

### Atenção com a instalação:

Tomar os devidos cuidados quando da montagem com a utilização de ferramentas para evitar danos a cromeação.

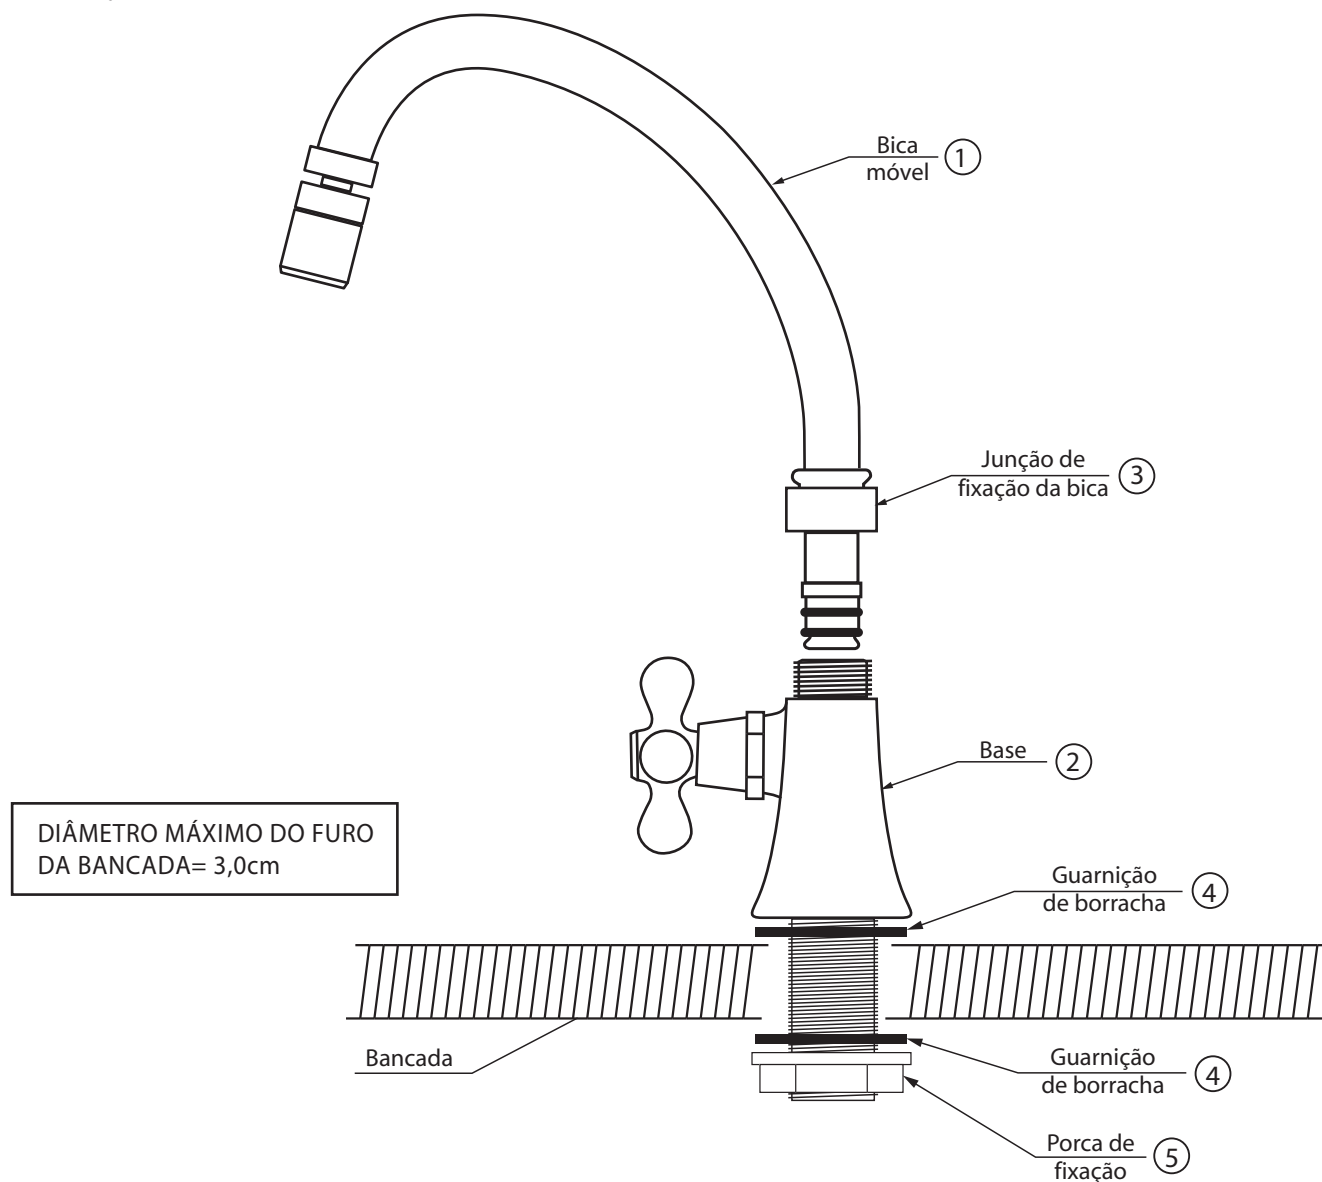

### Montagem

- 1º passo** - Montar a bica móvel (1) na base (2) através da junção de fixação (3), efetuando o aperto com as mãos sem o uso de ferramentas;
- 2º passo** - Colocar uma guarnição de borracha (4) na rosca da base (2);
- 3º passo** - Introduzir a rosca da base (2) no furo da bancada, colocando a seguir a outra guarnição de borracha (4), rosqueando então a porca de fixação (5) na base (2);
- 4º passo** - Alinhar a base (2) na bancada e efetuar o aperto final da porca de fixação (5).

Para obter maiores informações entre em contato com o SAC MAK metais: 0800 70 40 630 ou (11) 2090-0630.